

### 取扱説明書

ワイドプラズマディスプレイ P42HTS40J/P55XTS40J チューナー P-TU4240J/P-TU5540J



# **Plasmavision®**



### 目 次

<b>H</b>	
ページ	ページ
ご使用の前に	設定・調整
知っておいていただきたいこと 2	調整メニュー30
設置 4	調整メニューの基本手順31
使い方	映像を調整する32
	表示位置/サイズを調整する 38
各部の名称と働き5	音声を調整する39
リモコンの取扱い	その他の設定40
外部機器の接続13	設定した値をお買い上げ時に戻す 47
基本操作 24	20H
入力モードを選択する 26	その他
その他の基本操作 27	オプション品48
ワイド画面で見る28	主な対応信号49
	仕様50
	 お手入れ52
	修理をご依頼される前に53
	アフターサービス54
	· · · · · - · · - · · - · · · - · · · ·
	全国サービスネットワーク 裏表紙

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 特に、別冊の『安全上のご注意』は必ず読んで正しくお使いください。 ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに「保証書」とともに必ず保存して ください。

# 知っておいていただきたいこと

● 電源の接続は必ずアースを接地してください。

本機の電源プラグは、アース付き3芯プラグです。コンセントが2芯専用の場合は、アース工事が必要です。 販売店にご相談ください。

# 注意



AC 変換アダプタ、ご使用時の注意点

- ●電源プラグは、アース付き3芯プラグです。
- ●コンセントが2芯専用の場合
  - ・アース工事を専門業者にご依頼ください。
  - ・付属の AC 変換アダプタをご使用の際は、アース接続を確実に行ってください。
- ●アース接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
- 定期的に内部の点検・掃除を、販売店にご依頼ください。
- ●長時間同一画像を表示すると、その部分の輝度が変化し、画面の一部が残像として焼き付く場合があります。本機の寿命を長くするためにも、スクリーンセイバー、ホワイトスクリーンの機能などを利用して、長時間、連続して同一画像(パターン)を表示しないようにしてください。(44~45ページ参照)
- ●プラズマディスプレイパネルは、非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。あらかじめご了承ください。
- ●本機ディスプレイは、動作中に内部の温度が上昇するのを防ぐための放熱ファンが取り付けられている機種があります。放熱ファンより熱風が出る場合がありますのでご注意ください。
- ●他の AV 機器と相互に悪い影響が生じる場合には、販売店にご相談ください。
  電磁波妨害などによる映像の乱れ、雑音や、赤外線リモコンの誤動作などが発生した場合には設置場所を変えてください。
- ●RGB入力端子に特殊なパソコンを接続すると、映像が正常に表示されないことがあります。 この場合には、販売店にご相談ください。
- ●内部に異常がある場合、内蔵されている保護回路により自動的に電源が「切」となります。その場合、電源ランプが赤色および緑色で点滅し、故障したことをお知らせします。

# ♠ 警告



電源ランプが赤色および緑色で点滅している場合は、何らかの異常があったことをお知らせしています。

そのまま使用しますと、火災・感電の原因となりますので、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

- ●本機は主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにしてください。
- アナログ放送からデジタル放送への移行について

### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の地域でも、2006 年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ放送は 2011 年までに終了することが、国の方針として決定されています。

- ※外部機器との接続ケーブルは付属していません。販売店にご相談のうえ、お買い求めください。
- ※写真や図は説明を分かりやすくするために、多少実物と異なる場合がありますので、ご了承ください。

# 付属品の確認

### ディスプレイ側

保証書…1通 電源コード…1本 システムケーブル(映像)…1本 システムケーブル(音声)…1本









AC 変換アダプタ…1 個

フェライトコア…大 1 個

フェライトコア…小2個







### チューナー側

リモコン…1 個 単 3 形乾電池…2 本 保証書…1 通 取扱説明書…2 冊 電源コード…1 本











AC 変換アダプタ…1 個 フェライトコア…大 1 個






# 設置

本機内部の温度上昇を防止するため、本機周囲に風通しの空間を設けてください。また放熱をよくするために、本機周囲には下図の空間(最低距離)を設けてください。


本機を設置するときには、オプションの卓上スタンド、天吊りユニット、壁かけユニットなどを必ず使用してください。設置は、販売店にご依頼ください。

- 本機を設置するときには、各オプションの取付説明書をご覧ください。
- ※本機の周囲温度を0~40℃の範囲に保つことができる場所に設置してください。
- ※本機を左右および背面方向へは傾けないでください。
- ※電源コード、接続ケーブルは引っかからないように、壁、床などの隅に配線してください。
- ※事故防止と地震などのときの安全確保のため、転倒防止の処置をしてください。

### ディスプレイ部

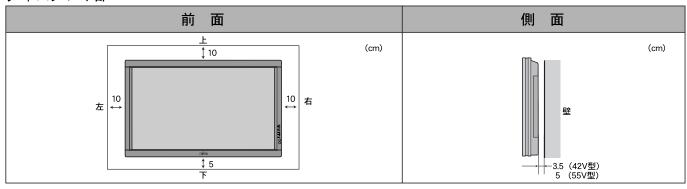


### チューナー部

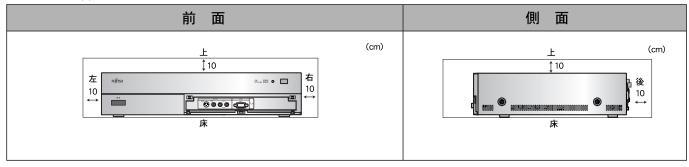

- ※本機は、精密機器のため、輸送時には専用の包装材を利用してください。その際に、専用の包装材以外は、使用しないでください。
- ※オプション品については、48ページを参照ください。

# 各部の名称と働き

# ディスプレイ部・前面

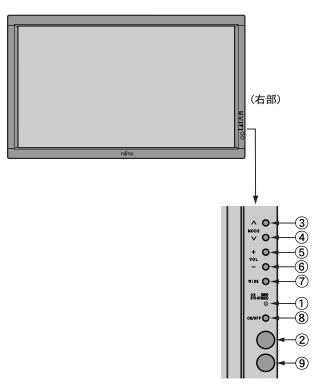

①電源ランプ

電源の状態を表示します。

点灯(赤色) : スタンバイ状態 点灯(緑色) : 電源入状態

点滅 (赤色、緑色): 内部異常 (点滅のしかたで異常状態を

示します)

② リモコン受信部

リモコンからの信号を受信します。


- ③入力モード切換ボタン△ (MODE)
- ④ 入力モード切換ボタン▽ (MODE)映像入力モードを切り換えます。
- ⑤ VOL + ボタン
- ⑥ VOL ボタン音量を調整します。
- ⑦ワイド切換ボタン (WIDE) お好みのワイド画面に切り換えます。
- **8 ON / OFF ボタン**電源を「入」「スタンバイ状態」します。
- ⑨ナチュラルセンサー外光の明るさを検出します。塞がないでください。



電源ランプが赤色および緑色で点滅しているとき(内部異常時)は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま放置しますと、火災・感電の原因となります。

# 各部の名称と働き (つづき)

# ディスプレイ部・下部

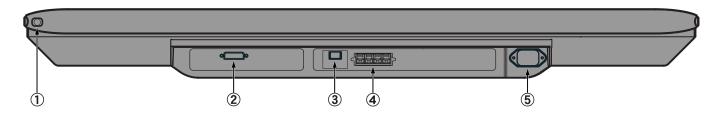

### ① ① / I スイッチ

電源ランプが消灯のとき押すと、電源ランプが点灯します。

リモコンまたは本機操作部で電源の「入」「スタンバイ状態」ができるようになります。

電源ランプが点灯のときに押すと電源ランプが消灯します。

※電源ランプが消灯しているときでも一部には電源が供給されています。

### ②ディスプレイ入力(映像)端子(DISPLAY INPUT / PICTURE)

付属の専用ケーブルでチューナーのディスプレイ出力端子(映像)と接続します。

### ③ディスプレイ入力(音声)端子(DISPLAY INPUT / AUDIO)

付属の専用ケーブルでチューナーのディスプレイ出力端子(音声)と接続します。

### ④外部スピーカー出力端子 (EXT SP)

オプション品のスピーカーと接続します。

ケーブルを接続するときはフェライトコアを取り付けてください。(13ページ参照)


※オプション品の取扱説明書をご覧ください。

### ⑤ 電源入力端子

付属品の電源コードを接続します。

電源コードを接続するときはフェライトコアを取り付けてください。(13ページ参照)

### チューナー部・前部

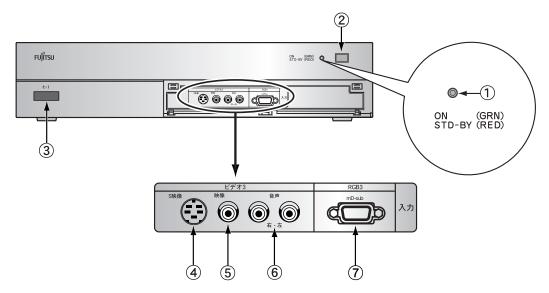

#### ①電源ランプ

電源の状態を表示します。

点灯(赤色):スタンバイ状態 点灯(緑色):電源入状態 点滅(赤色、緑色):内部異常

#### ② リモコン受信部

リモコンからの信号を受信します。

### ③ ()/ | スイッチ

電源ランプが消灯のとき押すと、電源ランプが点灯します。

リモコンまたは本機操作部で電源の「入」「スタンバイ状態」ができるようになります。

電源ランプが点灯のときに押すと電源ランプが消灯します。

※電源ランプが消灯しているときでも一部には電源が供給されています。

### ④ ビデオ 3、S 映像入力端子

ビデオカメラなどのSビデオ出力端子と接続します。

※ビデオ入力形式の選択については「入力端子の設定」(42ページ)を参照ください。

### ⑤ビデオ3、映像入力端子

ビデオカメラなどのビデオ出力端子と接続します。

※ビデオ入力形式の選択については「入力端子の設定」(42ページ)を参照ください。

### ⑥音声入力端子(L/R)

ビデオ3とRGB3の音声入力端子です。

ご覧になる映像の音声を入力してください。

#### ⑦RGB3 入力端子

パソコンのモニター(mD-sub)出力端子と接続します。


# **魚警告**



電源ランプが赤色および緑色で点滅しているとき(内部異常時)は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま放置しますと、火災・感電の原因となります。.

# 各部の名称と働き (つづき)

### チューナー部・後部

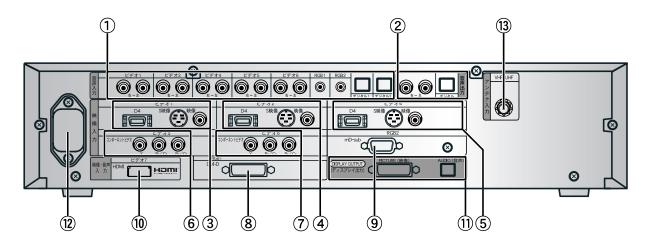

#### ① 音声入力端子

各映像入力端子に合わせて音声を入力します。

※デジタル入力端子は、お好みに合わせてリモコンで設定することができます。(27 ページ参照)

#### ② 音声出力端子

オーディオシステム(アンプ)を使って音声を楽しむときに使用します。

#### ③ビデオ1入力端子

#### ④ビデオ2入力端子

#### ⑤ビデオ4入力端子

ビデオデッキや DVD などの D 映像出力端子、S 映像出力端子、映像出力端子と接続します。 ※ビデオ入力形式の選択については『入力端子の設定』(42 ページ) を参照ください。

#### ⑥ビデオ5入力端子

#### ⑦ビデオ6入力端子

DVD などのコンポーネント映像出力端子と接続します。

### ⑧RGB1 入力端子

パソコンのモニター (DVI-D) 出力端子と接続します。

#### 9RGB2 入力端子

パソコンのモニター (mD-sub) 出力端子と接続します。

#### ⑩ビデオ7入力端子

DVD などの HDMI 出力端子と接続します。

### ⑪ディスプレイ出力端子 (映像/音声)

ディスプレイ側の映像入力端子と音声入力端子に接続します。

#### ⑫ 電源入力端子

付属品の電源コードを接続します。

電源コードを接続するときはフェライトコアを取り付けてください。(13ページ参照)

#### ③ VHF/UHF アンテナ入力端子

VHF/UHF のアンテナ信号と接続します。


# 入力端子の説明

DVI-D 端子(RGB1 INPUT/DVI-D)




ピン番号	入力信号	ピン番号	入力信号	ピン番号	入力信号
1	T.M.D.S. Data2-	9	T.M.D.S. Data1-	17	T.M.D.S. Data0-
2	T.M.D.S. Data2+	10	T.M.D.S. Data1+	18	T.M.D.S. Data0+
3	T.M.D.S. Data2 Shield	11	T.M.D.S. Data1 Shield	19	T.M.D.S. Data0 Shield
4	_	12	_	20	_
5	_	13		21	_
6	DDC Clock	14	+5V Power	22	T.M.D.S. Clock Shield
7	DDC Data	15	Ground(for +5V)	23	T.M.D.S. Clock+
8	_	16	Hot Plug Detect	24	T.M.D.S. Clock-

mD-sub 端子(RGB2、3 INPUT/mD-sub)

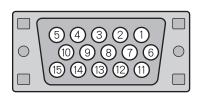

ピン番号	入力信号	ピン番号	入力信号
1	赤	9	_
2	緑	10	Ground
3	青	11	_
4	_	12	_
5	Ground	13	水平(H)同期(TTL)
6	Ground	14	垂直(V)同期(TTL)
7	Ground	15	_
8	Ground	外枠	Ground

D4 端子(ビデオ 1、2、4 / D4)

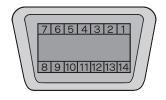

ピン番号	入力信号	ピン番号	入力信号
1	Υ	8	制御ライン1
2	Y GND	9	制御ライン2
3	Рв	10	_
4	PB GND	11	制御ライン3
5	PR	12	_
6	Pr GND	13	_
7	制御ライン GND	14	_

HDMI 端子(ビデオ7)



ピン番号	入力信号	ピン番号	入力信号
1	T.M.D.S. DATA2+	11	T.M.D.S. CLK SHIELD
2	T.M.D.S. DATA2 SHELD	12	T.M.D.S. CLK —
3	T.M.D.S. DATA2 —	13	CEC
4	T.M.D.S. DATA1+	14	RESERVE
5	T.M.D.S. DATA1 SHELD	15	DDC CLK
6	T.M.D.S. DATA1-	16	DDC DATA
7	T.M.D.S. DATA0+	17	Ground (for +5V)
8	T.M.D.S. DATA0 SHELD	18	+5V POWER
9	T.M.D.S. DATA0 -	19	HOT PLUG DETECT
10	T.M.D.S. CLK+	外枠	FG




### HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI は、家庭向けのデジタルインターフェイス規格です。映像のほかにマルチチャンネルオーディオ信号や制御信号を1本のケーブルで伝送できます。

# 各部の名称と働き (つづき)

### リモコン

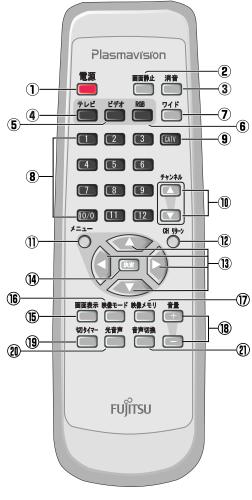

#### 詳細は → ページを参照してください。

- ① (電源ボタン) → 24 ページ 電源を入/スタンバイします。
- ② (画面静止ボタン) **→ 27 ページ** 視聴中の画面を静止画で表示します。
- ③ (消音ボタン) → 24 ページ 音声を一時的に消します。
- ④ (テレビボタン) **→ 25 ページ** 地上波放送が選べます。
- ⑤ (ビデオボタン) **→ 26 ページ** ビデオを選びます。
- ⑥ (RGB ボタン) **→ 26 ページ** RGB を選びます。
- ⑦ ⑧ ~ 12 (チャンネル数字ボタン) → 25 ページ地上波放送のチャンネル選局やダイレクト選局に使用します。
  - ⑨ M (CATV ボタン) → 25 ページ
  - ⑩ (チャンネル チャンネル (チャンネル上下ボタン) → 25 ページ 放送局を選局します。
  - ① (メニューボタン) **→ 31 ~ 47 ページ** メニュー画面を表示して映像や音声を調整するときに使用します。
  - ② (チャンネルリターンボタン)  $\rightarrow$  25 ページ ひとつ、前のチャンネルに戻ります。
  - ③ (→ (-) (+字ボタン) → 31 ~ 47 ページメニュー画面表示中に項目を選択、または値を調整するときに使います。
  - ④ ஊ (決定ボタン) → 31 ~ 47 ページ調整メニュー、設定内容を決定します。
  - (⑤ (画面表示ボタン) **→ 27 ページ** オンスクリーン表示をします。
  - (i) (映像モードボタン) **→ 27 ページ** 映像モードの切り換えをします。
  - ⑦ (映像メモリボタン) → 27 ページ 映像メモリの呼び出しをします。
  - (8) (音量 音量 (音量調整ボタン) → 24 ページ 音量を調整します。
  - (り つ) (切タイマーボタン) → 27 ページ電源がスタンバイになるまでの時間を設定します。
  - ② (光音声ボタン) → 27 ページ 入力音声の選択ができます。
  - ② (音声切換ボタン) → 27 ページ 二重音声放送時の音声モードが選べます。

# リモコンの取扱い

### 電池の入れ方



せ、はずします。



(1)カバーを押しながらスライドさ (2)単3形電池を2本入れます。(+)、 (3)「カチッ」と音がするまで、カバー (一) を間違えないように入れて ください。



を閉めます。

# リモコンの取扱い時のご注意

リモコンに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。

リモコンを水にぬらしたり、温度の高い所やストーブなどの熱器具の近くには置かないでください。故障や変形の 原因となることがあります。

リモコンをベンジン・シンナーなどの溶剤でふかないでください。



電池を交換するときは、2本とも新品で、元の電池と同じ型・種類のものを必ず使用してください。 使用済みの電池は各地域の規則、あるいは公的な環境規則に従って処分してください。

#### お願い


電池が消耗すると、リモコンが正しく動作しなくなります。新しい電池と交換してください。 充電式(Ni-Cd など)電池は、使用しないでください。

※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。

# リモコンの取扱い (つづき)

# リモコンの受信範囲

リモコン受信部に向けて操作してください。 本機のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。

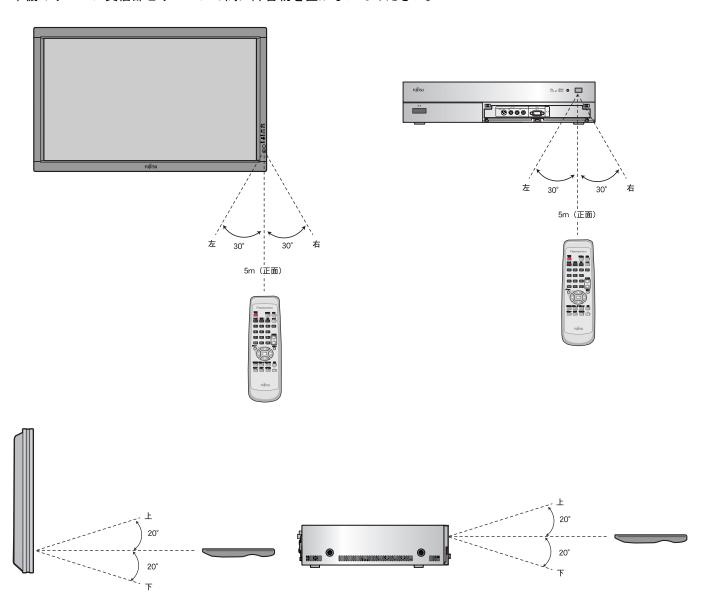

### お知らせ

高周波蛍光灯などを使用していると、正しく動作しない場合があります。このようなときは、蛍光灯または、リモコンの操作位置を変えてください。

# 外部機器の接続

接続する前に、本機および、接続機器の電源を必ず「切」にしてください。

外部機器との接続ケーブルは付属していません。パソコンの機種などにより使用する接続ケーブルが異なりますので、販売店にご相談の上、お買い求めください。

端子の位置、種類を確認して、正しく接続してください。

コネクターおよび端子がゆるんでいると、画像が乱れたり、色などが正常に表示されない場合がありますので、しっかり確実に接続してください。

フェライトコアは不要電波を軽減するために使用します。下記のように正しく取り付けてください。

●フェライトコア…大2個(ディスプレイ、チューナー各1個)

電源入力端子にケーブルを接続するときは、端子近くに下図のように取り付けてください。



### ●フェライトコア…小2個

外部スピーカー出力端子にケーブルを接続するときは、端子近くに下図のように取り付けてください。






# 外部機器の接続 (つづき)

# 基本システムの接続

VHF アンテナ(市販品) UHF アンテナ(市販品)

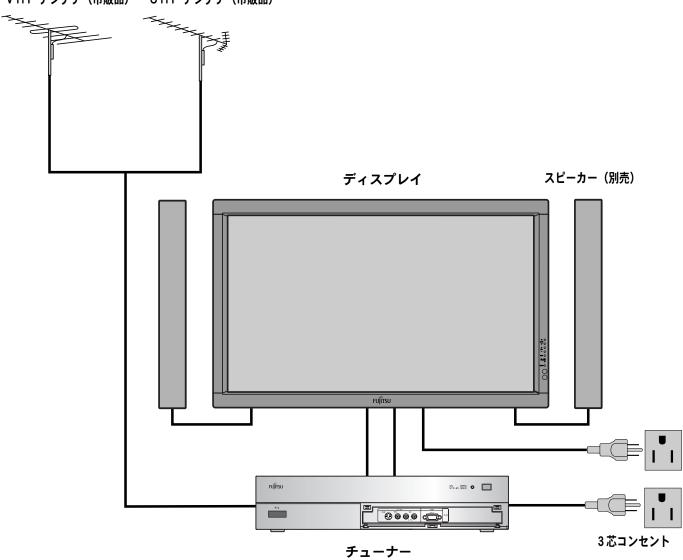

### 1. チューナーとディスプレイに以下のものを接続する

### (1) チューナーとディスプレイ

付属のシステム接続ケーブルで接続してください。(詳しくは、右ページをご覧ください)

#### (2) アンテナ線

詳しくは、16ページをご覧ください。


### (3) スピーカー

スピーカーの接続はスピーカーに付属されている取扱説明書をご覧ください。

### 2. 電源コードを接続する


・ディスプレイおよびチューナーの電源プラグをそれぞれ3芯コンセントに接続してください。

# ディスプレイとチューナーの接続

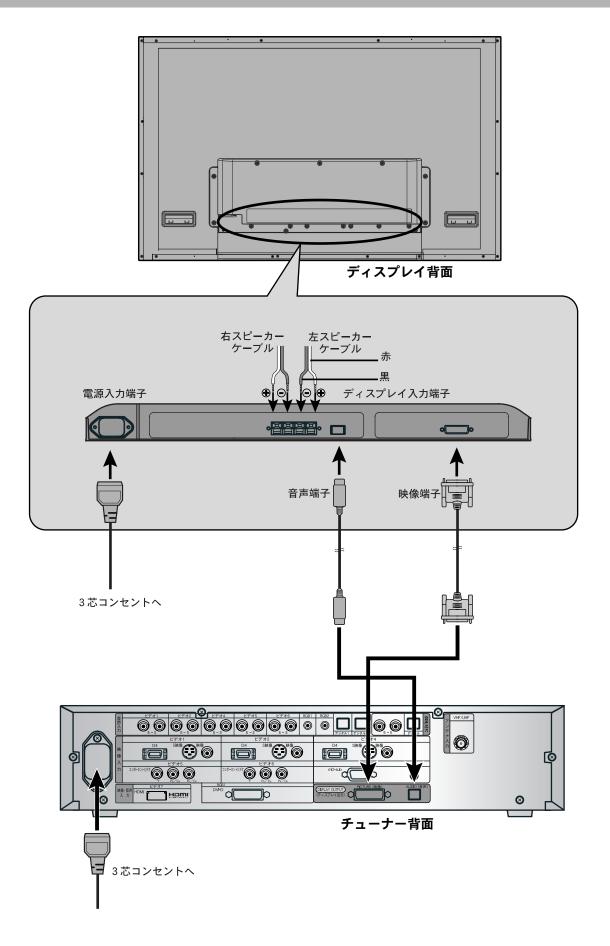

# 外部機器の接続 (つづき)

# アンテナの接続

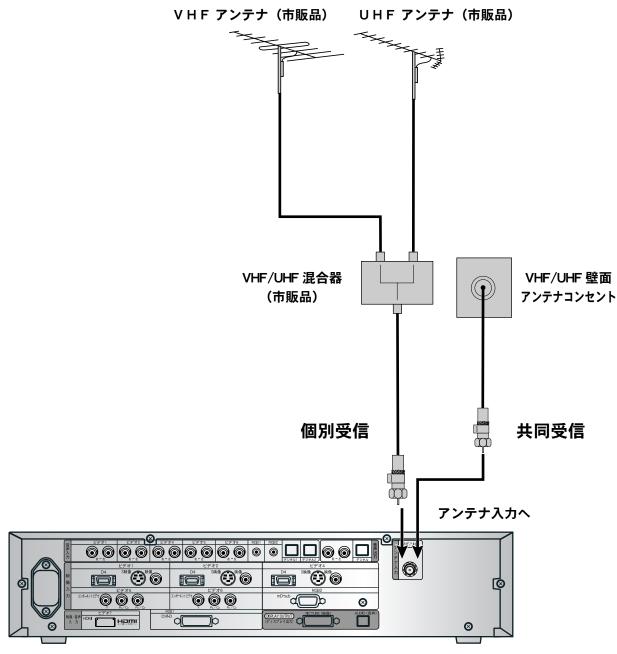


チューナー背面

- ・チューナー後面の VHF/UHF アンテナ入力端子に接続します。
- ・CATV を受信される場合は、地域の CATV 会社にお問い合わせください。

# 外部機器との接続例



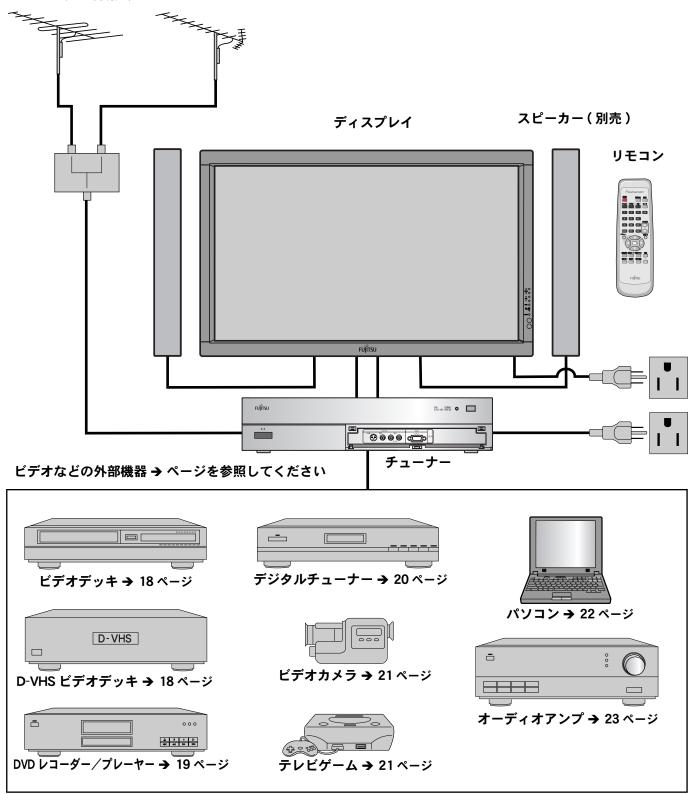


- ※外部機器を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ※接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

# 外部機器の接続(つづき)


### ビデオデッキの場合

- ・映像信号ケーブルはS映像入力または映像入力のどちらか一方に接続してください。
- ・接続する機器にS映像出力があるときは、S映像端子に接続することをお勧めします。

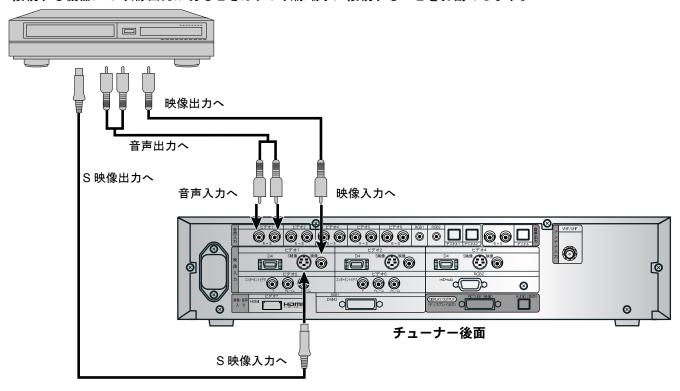


# D-VHS ビデオデッキの場合

- ・映像信号ケーブルはD映像入力、S映像入力、映像入力のいずれかに接続してください。
- ・接続する機器にD映像出力があるときは、D映像端子に接続することをお勧めします。

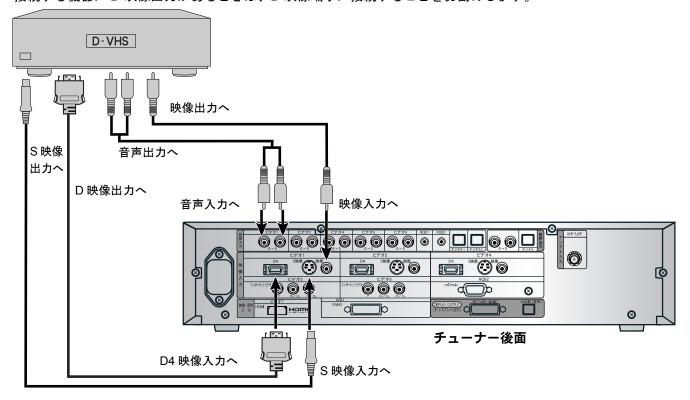

### DVD レコーダー/プレーヤーの場合

- ・映像信号ケーブルは HDMI 入力、D 映像入力、コンポーネント映像入力、S 映像入力、映像入力のいずれかに接続してください。
- ・接続する機器に HDMI 出力、D 映像出力、コンポーネント映像出力があるときは、そのいずれかの端子に接続することをお勧めします。

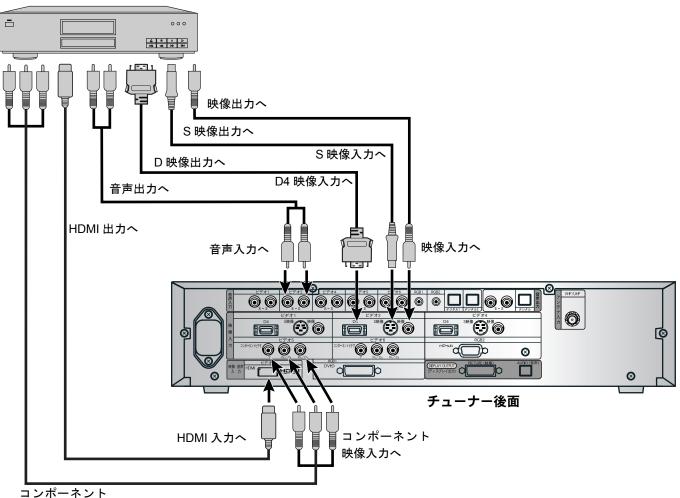


コンボーネン I 映像出力へ

- ※外部機器を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ※接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ※音声を入力する場合はビデオ入力や RGB 入力と対応している端子に接続してください。

# 外部機器の接続 (つづき)

# デジタルチューナーの場合


- ・アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには 別売のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や縦横比 (アスペクト比)はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステム が必要です。また、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、1 台で それぞれの放送をご覧頂けます。
- ・映像信号ケーブルは HDMI 入力、D 映像入力、コンポーネント映像入力、S 映像入力、映像入力のいずれかに接続してください。
- ・接続する機器に HDMI 出力、D 映像出力、コンポーネント映像出力があるときは、そのいずれかの端子に接続することをお勧めします。

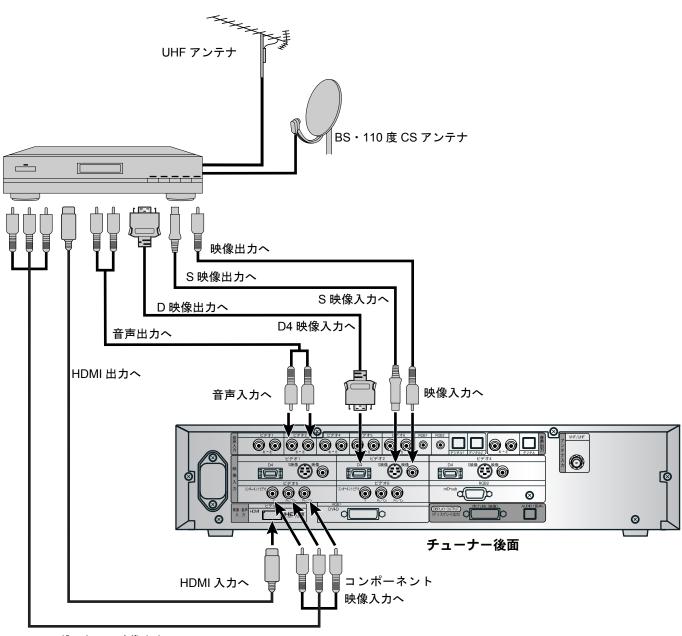

コンポーネント映像出力へ


# ビデオカメラの場合

- ・ビデオカメラを接続するときは、前面のビデオ入力3に接続すると便利です。
- ・映像信号ケーブルはS映像入力またはビデオ映像入力のどちらか一方に接続してください。
- ・接続する機器にS映像出力があるときは、S映像端子に接続することをお勧めします。

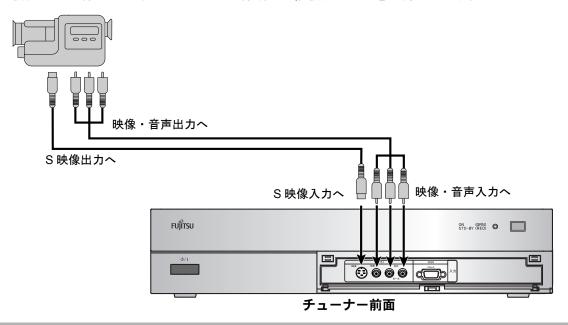

### テレビゲームの場合

- ・テレビゲーム機により、接続ケーブルが異なりますので、ゲーム機の取扱説明書をご確認ください。
- ・映像信号ケーブルはS映像入力またはビデオ映像入力のどちらか一方に接続してください。
- ・長時間、連続して同一画像(パターン)を表示しないでください。長時間同一画像を表示した場合その部分の輝度が変化し、画面の一部に残像として見えることがあります。
- ・接続する機器にS映像出力があるときは、S映像端子に接続することをお勧めします。

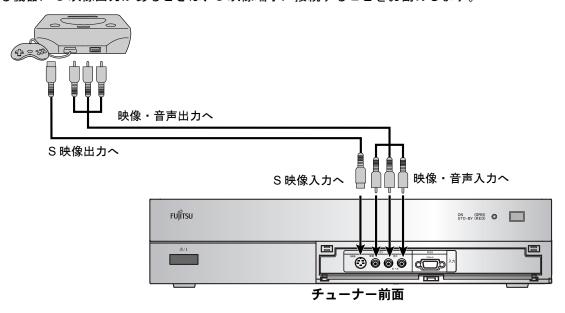


- ※外部機器を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ※接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ※音声を入力する場合はビデオ入力や RGB 入力と対応している端子に接続してください。

# 外部機器の接続 (つづき)

# パソコンの場合


- ・パソコンとの接続ケーブルは、お持ちのパソコンにより異なりますので、お買上げ店に相談し、お買い求めくだ さい。
- ・使い方に合わせて、前面または背面のどちらか一方に接続してください。

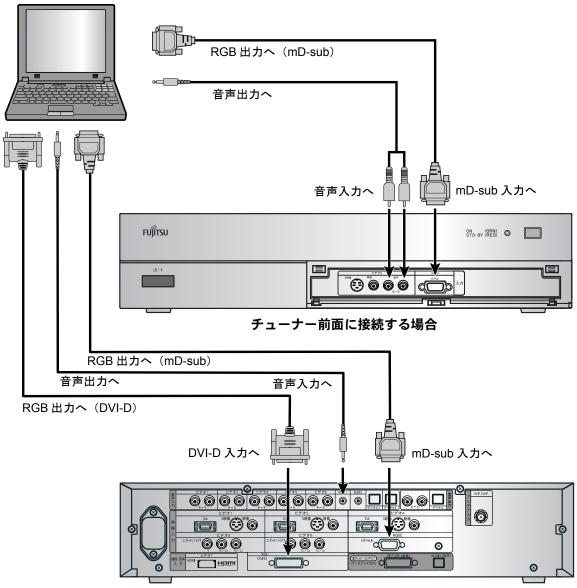

チューナー後面に接続する場合

### オーディオアンプに音声出力する場合

- ・音声信号ケーブルはデジタル出力、アナログ音声出力に接続してください。
- ※アナログ音声信号はアナログ音声出力端子から、デジタル音声信号はデジタル音声出力端子から出力されます。 ※ディスプレイ側のデジタル音声入力はサンプリング周波数 48kHz に対応しています。
  - その他の周波数を出力する場合はオーディオシステム(アンプ)と接続してお使いください。

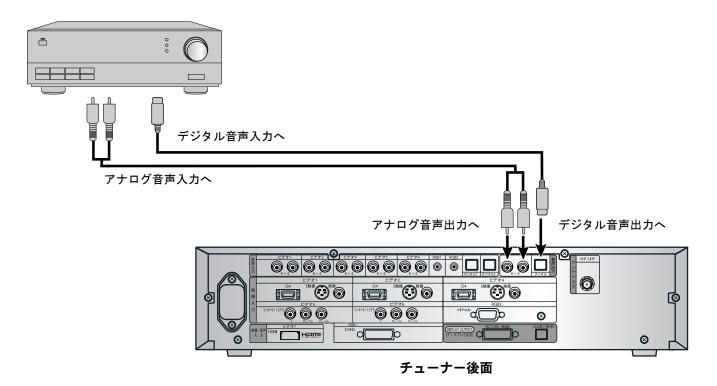

- ※外部機器を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ※接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ※音声を入力する場合はビデオ入力や RGB 入力と対応している端子に接続してください。

# •

### 電源を「入」「スタンバイ状態」にする



※本機操作部のボタンで も操作ができます。

ディスプレイおよびチューナーの電源ランプがそれぞれ点灯します。

### **2** 電源 を押す

電源ランプが「赤色」から「緑色」に変わり ます。

入力モードを選択します。

- ※ [10 キー/ チャンネル] ボタンを押しても映像モードが切り換ります。
- ※ CATV は地域のCATV会社にお問い合わせの うえ、チャンネル設定を行う必要があります。

### **4** 電源が「入」のときに を押す

電源ランプが「緑色」から「赤色」に変わり、スタンバイ状態になります。

### 音量を調整する



※本機操作部のボタンで も操作ができます。

### 音量を変更するとき

<sup>6量</sup> (+) 音量が大きくなります。

章章 音量が小さくなります。

※電源を「切」にしても現在の音量が記憶されています。

# 2 4

音量ボタンを押したとき

### 音を一時消したいとき

を押すと消音状態になります。

もう一度押すと元の音量に戻ります。

音量ボタンを押しても、消音は解除されます。

### テレビ放送を見る



※本機操作部のボタンで も操作ができます。

### 1 一、[チャンネル]ボタンを押す

・ 一 を押す

地上波放送/ CATV がご覧になれます。

最後に見ていたテレビチャンネルが受信され ます。

・見たい [10 キー/チャンネル] ボタン **11** ~ **12** を押す

選んだチャンネルに切り換わります。

- ※キー選択については 43 ページを参照くだ さい。
- ※ 10 キー選局設定のときは、 (0/0 ~ 9)
  でお好みのチャンネル番号(1 ~ 62) を選局してください。
- ※ CATV をご覧になる場合はキー選択で10キーを選択した後、CATV を押し、10/0
   ~ 9 でお好みのチャンネル番号(C13~C38)を入力してください。
- ※ CATV (ケーブルテレビ) はサービスの行われている地域だけで受信ができます。

CATV を受信するには使用する機器ごとに CATV 各社との受信契約が必要です。詳しく は CATV 各社にご相談ください。

※テレビモードで (▲) 、 ▼ を押して も、下図のようにチャンネルが切り換ります。

チャンネル ▲ : ┌→1→2→3 …10→11→12┐

チャンネル ▼ : ↑12→11→10…3→2→1 7

(キー選択をダイレクトにして、1 ~ 12 チャンネルを設定した例)

CH. リターン

CHUターン を押すと前に見ていたチャンネルや ビデオ、RGBなどのモードに戻ります。

# ▮ 入力モードを選択する

### ビデオ入力モード



# 1 きず を押す

押すごとにビデオ 1 モードからビデオ 7 モードまで、選択できます。

各ビデオモードの入力端子は下記の通りです。

- ・ビデオ 1: D4 映像/S 映像/映像
- ・ビデオ 2: D4 映像/S 映像/映像
- ビデオ3:S映像/映像
- ・ビデオ4: D4 映像/S 映像/映像
- ・ビデオ5:コンポーネント映像
- ・ビデオ6:コンポーネント映像
- ビデオ7: HDMI
- ※入力端子の選択については「入力端子設定 (42ページ)」を参照ください。
- ※『オンスクリーン(41 ページ)』メニューの"表示"で"入"を選択しているときは、 を押して画面に「ビデオ」と表示されている間に 1 ~ 7 を押しても入力 モードを切り替えることができます。

# ビデオ 1

ビデオ 1 モード を選択したとき

### RGB 入力モード




# 1 RGB を押す

押すごとに RGB1 モードから RGB3 モードまで、選択できます。

各 RGB モードの入力端子は下記の通りです。

RGB1 : DVI-DRGB2 : mD-sub

RGB3 : mD-sub

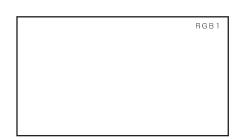

RGB1モードを選択したとき

# その他の基本操作

### 便利な機能



### ·画面静止

画面静L

を押すと今見ている映像を静止画面で見ることができます。

メモなどをとったりするときに便利です。もう一度押すと元の画面に戻ります。

### チャンネルなどの画面表示

画面表示

を押すと5秒間、現在の入力モードや画面サイズを表示します。

### ・映像モード

映像モード

を押すと映像モードの切り換えができます。

映像モードで設定した状態とファインモードの切り換えができます。

※映像モードの設定については『映像モードを設定する (33 ページ)』を参照ください。

### ·映像メモリ

映像メモリ

を押すと映像メモリ1~8の設定を呼び出すことができます。

押すごとに下図のように切り換わります。

※映像メモリの設定については『映像メモリ(33ページ)』を参照ください。

### ・光音声

光音声

を押すと入力されている音声を切り換えます。押すごとに下図のように切り 換わります。

### 【HDMI 入力以外の選択時】

┌→アナログ → デジタル1 → デジタル2 -

#### 【HDMI 入力の選択時】

→ HDMI → デジタル1 → デジタル2 ¬

※ディスプレイ側のデジタル音声入力はサンプリング周波数 48kHz に対応しています。その他の周波数を出力する場合はオーディオシステム(アンプ)と接続してお使いください。

### ・音声切換

音声切換

を押すと二重音声放送時に音声モードを選択できます。押すごとに下図のように切り換わります。

→ 主音声 → 副音声 → 主/副 -

### 切タイマー

切タイマー

を押すと電源がスタンバイになるまでの時間を指定できます。押すごとに下図のように切り換わります。

→ 切 → 3 0分 → 6 0分 → 9 0分 → 1 2 0分 ¬

# ワイド画面で見る

### 画面サイズを切り換える



※本機操作部のボタンでも 調整・設定ができます。

**1** つれ を押す

現在の画面サイズが表示されます。

**2** で画面サイズを選択する

押すごとに下図のようにサイズが切り換わり ます。


ビデオ入力モード

<mark>→</mark>ノーマル → ワイド → フル → ズーム1→ ズーム2 -


RGB 入力モード

**→**ノーマル → ワイド → ズーム ¬

※信号の種類によっては選択できないモードがあります。

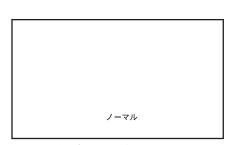

ノーマルを選択したとき

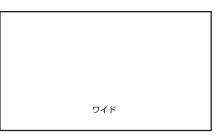

ワイドを選択したとき

### お知らせ

ノーマルを長時間、連続して使用しますと画面が焼き付く場合がありますので、ご注意ください。

### お願い

本機では、各種の画面サイズを選択することができます。テレビ番組やビデオソフトなどの映像比率(画面の縦横比)と異なるサイズを選択した場合、オリジナルの映像と見え方が違います。このことをご留意のうえで、画面サイズを選択してください。

本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的としてイベント会場、飲食店などでご利用になる場合、オリジナルの映像比率と異なる画面サイズで放映すると、著作権法で保護されている映像の著作権を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

制作者の意図を尊重するためには、オリジナルの映像比率と同じサイズでご覧ください。

#### 参照

表示のサイズ、位置を調整する方法は、38ページを参照してください。


# 画面サイズ

### ノーマル (ビデオ/RGB)

標準サイズ(横4:縦3の比率)の映像をご覧になることができます。


### ワイド (ビデオ)

標準サイズの映像を、違和感の少ないワイド画面としてご覧になれます。

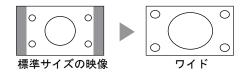


### フル (ビデォ) / ワイド (RGB)

16:9 の映像を 4:3 に圧縮した縦長の映像 (スクイーズ映像) をご覧になる場合に最適です。

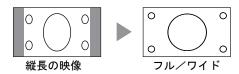


### ズーム 1 (ビデオ) /ズーム (RGB)

横長の映像を、縦横の比率を保ったまま均等に拡大して、ご覧になれます。

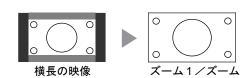

### ズーム2(ビデオ)


字幕付きの横長映像をご覧になるときに、字幕が欠けない程度に垂直方向 を縮小します。(映像によっては字幕が見えにくい場合もあります)

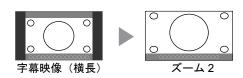

# 映像比率(アスペクト)とは


映像比率(画面の縦横比)には次の種類があります。


VHF/UHF 放送 .BS 放送 (画面比率 4:3)

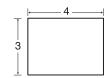




ビスタビジョンサイズ(画面比率 1.85:1)

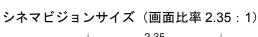

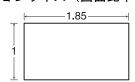

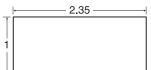


### お知らせ

信号の種類によっては画面サイズの調整ができない場合があります。

映像ソフトによく見られるビスタビジョンサイズソフトやシネマビジョンサイズソフトをズームに設定しても、 画面の上下に黒い部分が残る場合があります。

# 調整メニュー

() の数字は参照ページを示します。

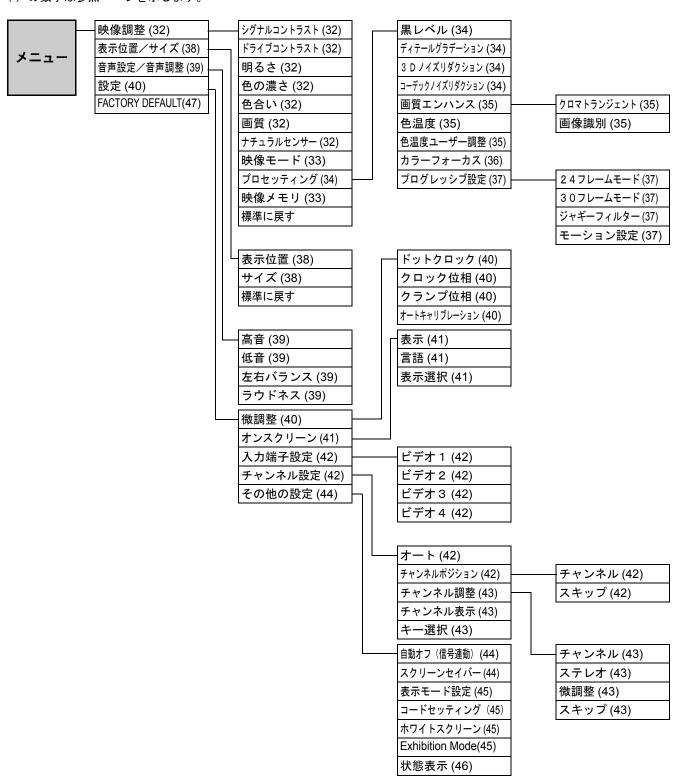

### お知らせ

信号の種類によっては選択できない場合があります。

# 調整メニューの基本手順

- ●調整メニューの基本的な操作方法を下記に示します。[例:映像調整の色合いを調整する]
- ●映像・設定する入力モードを選びます。(調整・設定する内容は各入力モードごとに記憶します)



**1** を押す メインメニュー画面が表示されます。

**2 (**) **(**) を押して、映像調整を選択する

押すごとに、表示が切り換わります。



映像調整を選択した画面

映像調整 ↔ 表示位置/サイズ ↔ 音声設定/音声調整 ↔ 設定 ↔ FACTORY DEFAULT 映像調整メニュー画面が表示されます。

- **4** 決定 **を押す** 調整画面が表示されます。



色合いを選択した画面

- **5** (•) (•) を押して、色合いを調整する
  - を押す…緑がかった色あいになります。
  - (4) を押す…紫がかった色あいになります。
- **6** 寒 を押して、記憶する



色合い調整画面

# 7 🖰 を押して、終了する

- ※他の項目も調整する場合は、3~6の操作を繰り返します。
- ※「標準に戻す」を選択し、 寒 を押すとお買い上げ時の設定に戻ります。
- ※途中で操作を止める場合は、 ( を押して戻ります。

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。

# 映像を調整する

●映像に関する項目は映像調整画面から調整・設定できます。操作の基本手順は31ページを参照ください。

### シグナルコントラストを調整する

- を押す:入力信号のコントラストが強くなります。
- (建)を押して記憶します。

### ドライブコントラストを調整する

- を押す:ディスプレイの輝度レベルが上がり、コントラストが強くなります。
- (**建**) を押して記憶します。

### 明るさを調整する

- を押す:明るくなります。
- を押す:暗くなります。
- (衆) を押して記憶します。

### 色の濃さを調整する

- を押す:色が濃くなります。
- を押す:色が薄くなります。
- **建 を押して記憶します。**

### 色合いを調整する

- (うを押す:紫がかった色合いになります。
- (対)を押して記憶します。

### 画質を調整する

- を押す:くっきりした画質になります。
- を押す: やわらかい画質になります。
- **建 を押して記憶します。**

### ナチュラルセンサーを設定する

周囲の明るさに合わせて最適な画質に自動調整します。

(→) を押すごとに切り換わります。

### 入↔切

**愛 を押して記憶します。** 

### 映像モードを設定する

奇分を押すごとに映像モードが切り換わります。

ightharpoonup igh

[ナチュラル]: 自然な色調と高精彩な映像をご覧になれます。通常の動画に適しています。

[ファイン]:映画などの暗い映像をご覧になるときに適しています。

[**エフェクト**]: コントラスト感のある画面になります。

**[クラシック]**: 従来のテレビに近い画面になります。

[スチール]: 静止画をご覧になるときに適しています。


**寒** を押して記憶します。

### プロセッティング

高度な画質の調整を行えます。 34ページを参照ください。


### 映像メモリ

映像調整で設定した調整状態を8パターン登録できます。 ご覧になる映像に合わせて、すみやかにお好みの映像調整へ切り 換えることができます。

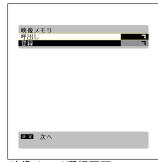


映像メモリ選択画面

[登録]: メモリ1~8を △ ○ で選択して、 ∞ を押すと、現在の映像調整値が選択したメモリ1~8に登録されます。

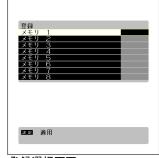

登録選択画面

**[呼出し]**: メモリ 1 ~ 8 を ◆ ○ ○ で選択して、 ∞ を押すと、 選択したメモリ 1 ~ 8 に登録されている映像調整値になります。

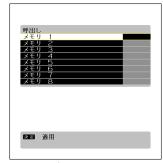

呼出し選択画面

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。

# 映像を調整する (つづき)

### プロセッティング

●調整メニューの基本手順は31ページを参照ください。 より高度な画質調整が行えます。

### 黒レベルを調整する

- を押す:黒の表現を強くします。(黒色がくっきりした画質になります。)
- を押す:黒の表現を弱くします。
- (建)を押して記憶します。

### ディテールグラデーションを設定する

映像の暗いところ、明るいところの階調表現を補正します。

(→) を押すごとに切り換わります。



(速) を押して記憶します。



プロセッティング選択画面

### 3 D ノイズリダクションを設定する

入力信号のノイズレベルに応じたノイズ軽減処理 (ざらついた画面を見易くします) を設定することができます。

○○ を押すごとに切り換わります。

→切 ↔ 弱 ↔ 中 ↔ 強 ←

(建)を押して記憶します。

### コーデックノイズリダクションを設定する

デジタル映像信号処理時に発生するモスキートノイズやブロックノイズの軽減処理を行います。

○○を押すごとに切り換わります。

→切 ↔ 弱 ↔ 中 ↔ 強 ←

**建 を押して記憶します。** 

### 画質エンハンスを設定する

詳細画質設定を行います。

### 【クロマトランジェント】

色の輪郭を補正します。

(→) を押すごとに切り換わります。

入↔切

(建)を押して記憶します。

### 【画像識別】

自然画表示部分と文字表示部分を識別し、それぞれに最適な表示となるような補正を行います。

(→) を押すごとに切り換わります。

入↔切

(速)を押して記憶します。

### 色温度を調整する

介介で色温度の設定ができます。押すごとに切り換わります。

→-3500 ↔ … ↔ 標準 ↔ … ↔ +3500 ↔ ユーザー調整 ←

[-3500]: 赤みがかった画像になります。

[+3500]: 青みがかった画像になります。

[**ユーザー調整**]:色温度ユーザー調整の設定になります。

(速) を押して記憶します。

### 色温度ユーザー調整を設定する

○ で赤,緑,青を選択し、個別に色温度を調整します。

⋄ を押す:選択した色が強くなります。

○ を押す:選択した色が弱くなります。

(対)を押して記憶します。

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。
- ※信号の種類によっては設定および調整ができない場合があります。

# 映像を調整する (つづき)

### カラーフォーカスを設定する

画面内の特定の色相に対して補正します。

肌色や青空などの色合いを独立に補正することで、より鮮やかな 表現が可能となります。

### 【ワイドR】

赤色を中心に、マゼンダ色から黄色の範囲に対して以下の補正を 行います。


**[色合い]**: (♠) で調整します。 **[色の濃さ]**: (♠) で調整します。

[赤]: (②(・)) で赤色系の強弱を調整します。 [緑]: (③(・)) で緑色系の強弱を調整します。

[青]: ②② で青色系の強弱を調整します。

**愛 を押して記憶します。** 

同様に、

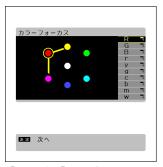

【ワイドR】を選択した画面

【ワイド G】(緑色を中心に、黄色からシアン色の範囲に対して補正します。) 【ワイド B】(青色を中心に、シアン色からマゼンダ色の範囲に対して補正します。) を調整できます。

### 【ズーム R】

赤色に対して色合いと色の濃さを補正します。

**[色合い]**: ① ○ で調整します。

**[色の濃さ]**: 🕢 🕞 で調整します。

(速)を押して記憶します。

同様に、

【ズーム Y】(黄色に対して補正します。)

【ズーム G】(緑色に対して補正します。)

【ズーム C】(シアン色に対して補正します。)

【ズーム B】(青色に対して補正します。)

【ズーム M】(マゼンダ色に対して補正します。)

を調整できます。

### 【ホワイト】

白色に対して赤、緑、青を補正します。

[赤]: ②② で調整します。

[緑]: ①① で調整します。

[青]: 🕢 🗘 で調整します。

(建)を押して記憶します。

## プログレッシブ設定をする

インターレース信号からプログレッシブ信号への変換処理を設定 します。

### 24フレームモード

映画などの24フレーム/1秒の信号を最適に表示することができます。

(→) を押すごとに切り換わります。

オート↔切

**建 を押して記憶します。** 



プログレッシブ設定画面

## 30フレームモード

映画などの30フレーム/1秒の信号を最適に表示することができます。

○○○ を押すごとに切り換わります。

オート↔切

(莢) を押して記憶します。

### ジャギーフィルター

インターレース信号入力時に、動く斜め線がギザギザに見える現象を軽減し、 より滑らかな動画を表示することができます。

○○○ を押すごとに切り換わります。

オート↔切

(速)を押して記憶します。

#### モーション設定

動画検出感度を設定します。

動画優先設定では映像の応答性を重視します。

○ を押す:静止画表示が優先されます。

○ を押す:動画表示が優先されます。

**寒** を押して記憶します。

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。
- ※信号の種類によっては設定および調整ができない場合があります。

## 表示位置/サイズを調整する

- ●表示位置に関する項目は表示位置/サイズメニューから調整・設定できます。 操作の基本手順は31ページを参照ください。
- 調整・設定する内容は各入力モードごとに記憶しますので、調整・設定する入力モードを選択してから以下の操作を行ってください。
- ※入力信号によって調整範囲が異なる場合があります。



表示位置/サイズ調整画面

## 表示位置を調整する

水平位置

を押す:表示位置が右に移動します。



(→ を押す:表示位置が左に移動します。



垂直位置

△ を押す:表示位置が上に移動します。



◆ を押す:表示位置が下に移動します。



(建)を押して記憶します。

## サイズを調整する

幅

を押す:画面の幅が伸びます。



→ を押す:画面の幅が縮みます。



高さ






**愛 を押して記憶します。** 

※ DVI-D モードの Size 設定はありません。



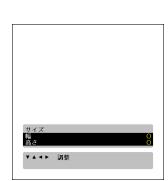

サイズ調整画面

## 音声を調整する

- 音声に関する項目は音声設定/音声調整メニューから調整・設定できます。操作の基本手順は 31 ページを参照 ください。
- ●調整・設定する内容は各入力モードごとに記憶しますので、調整・設定する入力モードを選択してから以下の操作を行ってください。

### 高音を調整する

- を押す:高音が強調されます。
- **建 を押して記憶します。**

## 低音を調整する

- ♠ を押す:低音が強調されます。
- を押す:低音が抑えられます。
- (速) を押して記憶します。

## 左右バランスを調整する

- を押す:音のバランスが右寄りになります。
- を押す:音のバランスが左寄りになります。
- (建)を押して記憶します。

### ラウドネスの設定をする

低音と高音のバランスを補正して、小音量でも聞きやすくできます。

(•) を押すごとに切り換わります。

→切 ↔ 弱 ↔ 中 ↔ 強 ←

(莢) を押して記憶します。



高音を選択した画面

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。
- ※信号の種類によっては設定および調整ができない場合があります。

## その他の設定

設定画面は下記の5つの項目に区別されています。 操作の基本手順は31ページを参照ください。

・微調整 : ドットクロックやクロック位相など映像の微調整ができます。 → 40 ページ

・オンスクリーン :表示や言語など表示設定ができます。 → 41 ページ

・入力端子の設定 : ビデオ入力やカラー方式の設定ができます。 → 42 ページ

・チャンネル設定 : チャンネルの設定ができます。 → 42 ~ 43 ページ

・その他の設定 : スクリーンセイバーなどの設定ができます。 → 44 ~ 46 ページ

## 微調整

ドットクロック、クロック位相、クランプ位置、オートキャリブレーションについては下記一覧表の通りです。

○ で項目を選択し、 () () で調整する。最後に 定 を押して記憶する。

調整項目	調整内容	操作方法
ドットクロック (mD-sub)	パソコンのクロック周波数の違いによって画面に縦縞模様が出る ことがあり、その場合はドットクロックを調整します。	② ○ で縦縞模様が最小となる ように調整します。
クロック位相 (mD-sub)	パソコンのクロック位相の違いによって画像や文字の輪郭に、に じみやちらつきが出ることがあります。その場合はクロック位相 をマニュアルで調整します。通常は自動で最適値に設定されます。	<ul><li></li></ul>
クランプ位相 (mD-sub、Comp.video)	通常は自動で最適値に設定されます。 極端に暗い映像、明るい映像となるときに調整します。	① ⑦ で正常な画面になるように調整します。
オートキャリブレーション (mD-sub)	映像のダイナミックレンジを最適値にします。 全白の信号を入力しながら行います。	オートキャリブレーションの画面を 表示し実行を選択し 〈♪〉〈▼〉を押 して項目を選択してください。

## オンスクリーン

### 表示

メニュー以外の画面表示について表示する、しない、を選択できます。 (エラーメッセージは表示されます)

◆ を押すごとに切り換わります。→ 入 (明るい) → 入 (暗い) → 切 ←

[入(明るい)]:明るい色で画面表示されます。

[入(暗い)]:暗い色で画面表示されます。

[切]:メニュー、エラーメッセージ以外は画面表示されません。

(決定) を押して記憶します。

※画面が白い場合[入(暗い)]では、一部の文字が見えにくくなる場合があります。



表示選択画面

## 言語


オンスクリーンで表示する言語を変更することができます。

言語を選んで、 決定を押す。言語選択画面が表示されます。

△ ▼ を押して言語を選択します。

[ **日本語**]: 日本語 [ **English**]: 英語

(決定) を押す。選択した言語でメニューが表示されます。

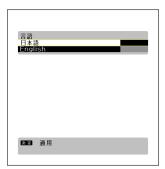

言語選択画面

### 表示選択

ビデオ入力、RGB 入力の表示設定を変更することができます。

#### ビデオ入力

ビデオ入力の表示設定を変更することができます。

接続機器に応じてお好みの表示に選択してください。

(•) (•) を押すごとに切り換わります。(ビデオ1の場合)

<sub>Г</sub>→ビデオ 1←DVD 1←DVD2←VTR 1←VTR2←ゲーム←ビデオカメラ←STB←サテライト←CATV←

決定を押して記憶します。

#### RGB 入力

RGB入力の表示設定を変更することができます。

接続機器に応じてお好みの表示に選択してください。

◆ を押すごとに切り換わります。(RGB1 の場合)

→RGB 1↔PC 1↔PC2↔DVD 1↔DVD2↔STB↔サテライト↔CATV←

(決定) を押して記憶します。

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。
- ※信号の種類によっては設定および調整ができない場合があります。

## その他の設定 (つづき)

## 入力端子の設定

### ビデオ入力端子(ビデオ 1~4)の設定を選択する

ビデオ入力端子を選択する

(→) を押すごとに切り換わります。

→オート→ビデオ ↔S ビデオ ↔コンポーネント ←

[オート]: 入力されている端子を自動的に判別します。

[オート以外]: お好みの入力を選択してください。

(決定) を押して記憶します。

※自動判別を選択しているとき、複数入力されている場合はコンポーネントビデオ、 S-ビデオ、ビデオの順に入力が優先されます。

※ビデオ3のコンポーネントビデオ入力はありません。



入力端子設定画面

#### カラー方式

ビデオ入力端子に入力する映像のカラー方式を選択できます。

(◄) (►) を押すごとに切り換わります。

→オート1↔オート2↔NTSC↔PAL↔SECAM↔PAL60↔N-PAL↔M-PAL↔ 4.43NTSC←

[オート 1]: 入力信号が NTSC.PAL.SECAM のとき、自動的に入力に合った設定になります。

[オート2]: 入力信号が NTSC.M-PAL のとき、自動的に入力に合った設定になります。

[オート以外]:入力信号に合わせて設定してください。

(決定) を押して記憶します。

## チャンネル設定

#### チャンネルを設定する。

▲ で を押して項目を選択します。下記のように切り換わります。

┌→オート←→チャンネルポジション←→チャンネル調整←→チャンネル表示←→ キー選択 ←

(建)を押して記憶します。

#### オート

全てのチャンネルをスキャンし、受信可能なチャンネルのみをリモコンボタンの
1 ~ 12 に割り当てます。

## チャンネルポジション

▲ ▼ を押してリモコンの設定したいチャンネル (No.1 ~ No.12) を 選択し、 (決定) を押して記憶します。

各チャンネルの設定

#### チャンネル

- (•) (•) を押すごと 1 ~ 62、C13 ~ C38 まで切り換わります。
- **決定** を押して記憶します。

#### スキップ

放送をしていないチャンネルをスキップしたいときには「入」を選択してください。

(→) を押すごとに切り換わります。

#### 切↔入

(キー選択でダイレクトを設定時に有効)

決定を押して記憶します。



チャンネル設定画面

### チャンネル調整

▲ ▼ を押してリアルチャンネルの設定をしたい項目を選択します。

#### チャンネル

( を押すごとに切り換わります。

設定したいリアルチャンネルを選びます。

地上波:1~62、CATV:C13~C38

#### ステレオ

(**1**) を押すごとに切り換わります。

ステレオ ↔ モノラル

(決定) を押して記憶します。

#### 微調整

(1) を押すごとに切り換わります。

※受信状態が悪いときに調整します。最も映像がきれいに映るように調整します。

#### スキップ

放送をしていないチャンネルをスキップしたいときには「入」を選択してください。

(→) を押すごとに切り換わります。

#### 切↔入

(キー選択で10キーを設定時に有効)

(決定) を押して記憶します。

## チャンネル表示

(1) を押すごとに切り換わります。

チャンネルポジション ↔ リアルチャンネル

[チャンネルポジション]: リモコンボタン 1 ~ 12 から押された数字を表示します。

[リアルチャンネル]: 1 ~ 62、C13 ~ C38 のチャンネル番号を表示します。

決定 を押して記憶します。

#### キー選択

(\*)(\*)を押すごとに切り換わります。

ダイレクト ↔ 10キー

[ダイレクト]: リモコンのチャンネルボタン(12)で割り当てられたチャンネルを選局します。

[10キー]: リモコンのチャンネルボタン (10/0 ~ 9) チャンネル番号を2桁入力で選局します。

※チャンネル番号の1桁目を入力した後、3秒以内に2桁目の入力がなかった場合には1桁目のチャンネル番号を選局します。(1桁目が0の場合には無効になります)

決定 を押して記憶します。

※ CATV をご覧になる場合はキー選択で 10 キーを選択した後、 CATV を押し、 10/0 ~ 9 でお好みのチャンネル番号(C13 ~ C38)を入力します。

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。
- ※信号の種類によっては設定および調整ができない場合があります。

## その他の設定 (つづき)

## その他の設定

### 自動オフ(信号連動)

設定した時間、無信号状態が続いたとき、自動的にスタンバイ状態にできます。

- ▲ ▼ を押して、メニューから [時間] を選択します。
- (4) (\*) をを押して、スタンバイ状態になるまでの時間を選択します。

→切 ↔ 1分↔15分↔45分↔60分←

決定を押して記憶します。

※数値はおおよそのスタンバイ状態までの時間です。

無信号状態のときの背景色を黒か白に指定できます。

- ▲ ▼ を押して、メニューから [背景] を選択します。
- (•) をを押して、表示する背景色を選択します。

黒⇔白

決定を押して記憶します。

※無信号状態になってから約20秒後に、指定した背景色へ切り換わります。

## その他の設定 自動オフ(信号連動) スクリーンピイバー 表示モード設定 コードセッティング ホワイトスクリーク Exhibition Mode 状態表示

自動オフ設定画面

### スクリーンセイバー(RGBモードのみ)

画面の位置を移動させて、画面の焼き付きを軽減させます。

- (2)移動パターンを選択する。
  - (\*)(\*)を押すごとに切り換わります。

→切 ↔ 時間 ↔ モード ←

[切]: スクリーンセイバーは機能しません。

[時間]: 1時間ごとに移動します。

[モード]:電源「入」または入力モードを切り換えたときに移動します。

- (3) を押して移動範囲を選択する。
- (4)移動範囲を選択する。
  - (**1**) を押すごとに切り換わります。


→小 ↔ 中 ↔ 大 ←

[小]: 狭い範囲の移動(5ピクセル程度)

[中]: 中程度の範囲の移動(10 ピクセル程度)

[大]: 広い範囲の移動(15 ピクセル程度)

- (5) 決定 を押して記憶します。
- ※ スクリーンセイバーを機能させると画面の上下左右で文字などが欠ける場合があります。

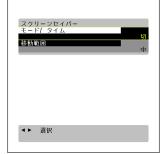

スクリーンセイバー選択画面

### 表示モード設定 (RGB モードのみ)

RGBの入力信号に対する設定を切り換えることができます。

(1) を押すごとに切り換わります。

┌─オ─ト↔VGA↔WVGA↔480P↔XGA↔WXGA↔SXGA↔SXGA+←

[オート]:入力信号を自動的に最適に表示します。

[その他]: それぞれの信号に最適な解像度設定に固定します。

(決定) を押して記憶します。

※オートモードでは VGA,WVGA,480P,XGA,WXGA,SXGA,SXGA+ の解像度は自動的に 判別できない場合があります。画像が正しく表示されないときには固定表示に切り換 えてください。

※機種や入力端子により対応していない信号は表示されない場合があります。

### コードセッティング (mD-sub 入力のみ)

通常はオートでご使用ください。

### ホワイトスクリーン

全画面を白で表示し、焼き付けを軽減させます。

(1) を押すごとに切り換わります。

切↔入

(決定) を押して記憶します。

#### **Exhibition Mode**

展示デモ用にコントラストを高めた表示を行います。

不特定の人が操作しても、元の状態に自動で戻るので展示デモ用にお奨めです。

(◄) (►) を押すごとに切り換わります。

切↔入

決定を押して記憶します。

※ユーザー調整値を変更しても、およそ5分後に元の状態に戻ります。

コンセントを抜くと設定が解除されます。

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。
- ※信号の種類によっては設定および調整ができない場合があります。

## その他の設定 (つづき)

## その他の設定

### 状態表示

システム動作状態を確認することができます。 状態表示を選択して、 決定 を押します。

状態表示画面が表示されます。

モード:入力モードが表示されます。

Freq.Scan Mode : 周波数自動追跡 Input Signal : ビデオ方式 Input Sync : 信号の種類

Freq. : 同期信号の周波数、極性 Preset No. : RGB コード番号



状態表示画面 (ビデオモード)



状態表示画面 (RGB モード)



状態表示画面(テレビモード)

## 設定した値をお買い上げ時に戻す

●メニューなどで調整・設定した値を工場出荷時の設定に戻します。



**2** (→ f) を押して、FACTORY DEFAULT を選択 する

FACTORY DEFAULT 初期状態に戻す 第7 第3 次へ

FACTORY DEFAULT を選択した画面

押すごとに、表示が切り換わります。

映像調整 ↔ 表示位置/サイズ ↔ 音声設定/音声調整 ↔ 設定 ↔FACTORY DEFAULT FACTORY DEFAULT 画面が表示されます。

3 決定 を押す

『実行すると初期化されます。』のメッセージが表示され ます。



メッセージ表示した画面

- 5 決定 を押す

『調整値を初期化しました。』のメッセージが表示されま す



メッセージ表示した画面

- ※約60秒間、操作しないときには、画面表示は消えます。
- ※機種、オプション機器によって機能が無い場合があります。
- ※表示信号によって調整範囲は異なります。調整可能な範囲で、お好みの画質に調整してください。

## オプション品

壁掛けユニット	取付け角度 0° ~ 15°	P-WB4201 形(42V 型用) P-WB6300 形(55V 型用)	
天吊りユニット	取付け角度 0° ~ 15°	P-CT4200 形(42V 型用) P-CT6300 形(55V 型用)	
卓上スタンド		P-TT4202 形(42V 型/ 55V 型用)	
スピーカー (2 個 1 組)		P-SP1000 形(42V 型、55V 型本体取付用) P-SP4200形(スピーカースタンド取付用/42V型用) P-SP5010形(スピーカースタンド取付用/55V型用)	
スピーカースタンド (2 個 1 組)		P-ST4200 形(P-SP4200 形用) P-ST5000 形(P-SP5010 形用)	0 0





据え付けるときや設置するときは、お買上げ窓口に依頼してください。

ご自分で据付け工事や移設工事をすると、落下・倒れによるケガや火災・感電の原因となります。

- ※本機にオプション品を取り付けた場合は、オプション品の取扱説明書または取付説明書の設置仕様に従ってください。
- ※本機とオプション品の間には、若干の色の差があります。
- ※オプション品は、機能・性能の向上のため、仕様・形名が変更になる場合があります。販売店にご相談のうえ、お買い求めください。

## 主な対応信号

RGB の調整値は最新の 4 種類の信号を記憶します。5 種類目の信号を入力すると、一番初めに入力した信号の調整値がクリアされます。保存したい信号を入力し、「表示位置/サイズを調整する」の説明にしたがってお好みの画面に調整してください。調整が終了するとその調整値が自動的に保存されます。調整後、同じ信号が入力されると最後に保存された調整値で表示されます。

#### 主な対応信号 (RGB モード)

表示(ドットライン)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	対応信 <del>号</del>	DVI-D
640 × 480	31.47	59.94	VGA	0
640 × 480	37.50	75.00	VGA 75Hz	
640 × 480	43.27	85.01	VGA 85Hz	
720 × 400	31.47	70.09	400 ライン	0
800 × 600	37.88	60.32	SVGA 60Hz	0
800 × 600	46.88	75.00	SVGA 75Hz	
800 × 600	53.67	85.06	SVGA 85Hz	
1024 × 768	48.36	60.00	XGA 60Hz	0
1024 × 768	60.02	75.03	XGA 75Hz	
1024 × 768	68.68	84.99	XGA 85Hz	
1280 × 1024	63.98	60.02	SXGA 60Hz	
1280 × 1024	79.98	75.03	SXGA 75Hz	
848 × 480	31.02	60.00		0
852 × 480	31.72	59.97		
1360 × 768	47.71	60.01		0
720 × 485	15.73	59.94	60 フィールド	
720 × 575	15.63	50.00	50 フィールド	

水平、垂直周波数が範囲内でも、入力信号によっては画面に「Out of range」が表示されることがあります。 この場合には、上記、入力信号より別の周波数に合わせてください。

• DVI-D では一部入力信号が制限される場合があります。

本機はコンポーネントビデオ、ビデオ、S ビデオ、テレビモードでは入力信号により下記の信号が設定されています。 **主な対応信号(コンポーネントビデオモード) 主な対応信号(ビデオ、S ビデオモード)** 

水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	対応信号	HDMI
15.73	59.94	SDTV 480 i	0
15.63	50.00	SDTV 576 i	0
31.47	59.94	SDTV 480p	0
31.25	50.00	SDTV 576p	0
45.00	60.00	HDTV 720p	0
37.50	50.00	HDTV 720p	0
33.75	60.00	HDTV 1080 i	0
28.13	50.00	HDTV 1080 i	0

水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	対応信 <del>号</del>
15.73	59.94	NTSC
15.63	50.00	PAL
15.63	50.00	SECAM
15.63	59.52	PAL60
15.63	50.00	N-PAL
15.73	59.95	M-PAL
15.73	59.94	4.43NTSC

主な対応信号(テレビモード): NTSC

- 本機は入力信号によって縮小補間による圧縮表示をする場合があります。
- ・本機の保証範囲外の信号を入力すると「Out of range」の表示をします。
- ・入力信号は『その他の設定』の『状態表示』で確認できます。
- •機種、オプション機器によって機能が無い場合や変更になることがあります。



## ■ワイドプラズマディスプレイ

形 名	P42HTS40J	P55XTS40J	
画面サイズ	42V 型ワイド	55V 型ワイド	
	(幅92.2cm×高さ52.2cm、対角106.0cm)	(幅 122.9cm×高さ 69.1cm、対角 140.0cm)	
アスペクト比	16:9 (ワイド)		
表示画素数	1024(横)× 1024(縦)	1366(横)×768(縦)	
質 量	31.5kg	55.0kg	
外 形 寸 法	103.9(幅)×64.0(高さ)×8.7(奥行)cm	138.0(幅)× 80.8(高さ)× 12.5(奥行)cm	
	(突起部を含まず)	(突起部を含まず)	
使 用 電 源	AC100V 50 / 60Hz		
消費電力	380W(スタンバイ時 0.7W)	540W(スタンバイ時 0.8W)	
チューナー接続専用端子	ディスプレイ(映像)入力端子	<sup>2</sup> /ディスプレイ(音声)入力端子	
外 部 端 子	外部スピーカー 最大出力 1	0W + 10W 6Ω	
動作使用条件	動作使用条件 温度0~40℃ 湿度20~80%		
付 属 品	保証書1通、電源コード1本、	システムケーブル(映像) 1 本、システムケーブル(音声) 1 本、	
	AC 変換アダプタ 1 個、フェラ	イトコア 大 1 個・小 2 個	

- 仕様および外観は、改善のため変更することがありますのでご了承ください。
- 本機を使用できるのは、日本国内のみです。
- この装置は、「JIS C 61000-3-2 適合品」※です。
- 長時間、連続して画面を見ていると目が疲れます。ディスプレイから離れた場所からご覧になり、ときどき目を休めてください。(画面からの距離は、1.6m 以上(42V型)/2.1m 以上(55V型)が目安です)
- •「Plasmavision®は当社の登録商標です。」
- ※「JIS C 61000-3-2 適合品」とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が 20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

## ■チューナー (ワイドプラズマディスプレイ用)

形		名	P-TU4240J	P-TU5540J	
選局	方	式	周波数シンセサイザー方式		
受信チ	受信チャンネル VHF: 1~12、UHF: 13~62、CATV: C 13~ C 38				
質		量	5kg		
外 形	寸	法	43.0(幅)× 9.5(高さ)× 35	5(奥行)cm(突起部を含まず)	
使 用	電	源	AC100V 50 / 60Hz		
消費	電	力	17W(スタンバイ時 0.6W)		
接続	端	子	AC100V 50 / 60Hz		
ディスプレイ	/接続専用	端子			
動作使	用条	件	温度 0 ~ 40 ℃ 湿度 20 ~ 80%		
付	禹	品		2 本、保証書1通、取扱説明書2冊、 プタ1個、フェライトコア 大1個	

## お手入れ

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

ベンジン、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。キャビネットや画面前部のフィルター、およびリモコンが変質したり塗料がはげたりすることがあります。

### キャビネット/リモコンのお手入れ

柔らかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふき取り、乾いた柔らかい布でふき、 仕上げてください。

### 画面のお手入れ

柔らかい布で軽くふき取ってください。

表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、強く押したり、たたいたりしないでください。

### 通気孔のお手入れ

本機背面にある通気孔は定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。ホコリをためたまま使用すると、本機内部の温度が上昇し、火災や故障の原因となります。



故障かなと思ったら次の項目を点検してください。

こんなとき…… 確認してください

電源が入らない	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか。
映像が出ない	各機器とのケーブルがはずれていませんか。入力機器の電源は入っていますか。
	または入力端子や入力モードを間違えていませんか。
	入力モード表示がピンク色になっていませんか。特殊設定を行ってる場合があります。元に戻すか、
	ユーザー調整値の初期化を行ってください。
リモコンが動作しない	電池の入れ方を間違えていませんか。
	電池が消耗していませんか。
	遠方から操作していませんか
	リモコンの送信部を本機の受信部に向けないで操作していませんか。
	本機とリモコンの間に障害物がありませんか。
ピシッという音がする	室温の変化によってキャビネットが伸縮するために発生する音です。
	異常ではありません。
ファーファーという音がする	本機は動作中に内部の温度が上昇するのを防ぐために放熱用のファンが取り付けられています。
	ファンの回転による風きり音です。(ファン付き機種に適用します)
画面に斑点が出る	お手持ちの AV 機器が自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの妨害電波を受けていませんか。
色や色合いが悪い	映像調整が正しく設定されていますか。(32 ~ 37 ページ:映像調整参照)
表示位置・サイズが	表示位置・サイズが正しく設定されていますか。(38ページ:表示位置/サイズ参照)
ずれている	
音声が出ない	スピーカーからのケーブルがはずれていませんか。
	音声入力選択が間違っていませんか。(27 ページ:光音声参照)
「Out of range」と表示された	本機対応以外の信号が入力されています。対応信号を確認してください。
場合または画面が白黒になる	(49 ページ: 主な対応信号参照)
[Error message Condition1]	ファンの異常です。電源プラグをコンセントから抜いたうえで、販売店に点検を依頼してください。
と表示された場合	(ファン付き機種に適用します)
[Error message Condition 2]	装置内温度異常です。電源プラグをコンセントから抜いてください。(温度が下がれば電源の再投入
と表示された場合	が可能になります)電源再投入後も点灯する場合は、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、販
	売店に点検を依頼してください。
Change refresh rate to	垂直周波数が 48.3 ~ 51.8、58.4 ~ 61.4 (Hz) 以外では、映像がぼやける場合があります。
60Hz」と表示された場合	この表示が出ましたらパソコンなどの設定を変更してください。
電源ランプが赤色および緑色	点滅の状態を販売店にご連絡ください。電源プラグをコンセントから抜いてください。
で異常点滅をしている場合	電源ランプの点滅のしかたで異常状態を示します。

## アフターサービス

必ずお読みください。

## 保証について

## 保証書 (本機に添付してあります)



保証書は必ず販売店からお受け取りください。 販売店名、お買上げ年月日などの記入をお確かめ になり、保証書内容をよくお読みいただいて、大 切に保管してください。

## 保証期間中の修理



正常な状態でご使用いただきながら故障した場 合は、1年間無料修理を行います。保証書が無い 場合は、保証期間中でも代金を請求される場合が ありますので、よく読んで大切に保管してくださ L10

## 保証期間 経過後の修理



保証期間経過後の修理については、販売店にご相 談ください、当社は販売店からの注文により、補 修用性能部品を販売店に供給します。

## 補修用性能部品の 保有期間



当社はこのディスプレイの補修用性能部品を、製 造打切り後、8年間保有しています。性能部品と は、その製品の機能を維持するために必要な部品 です。

## ご贈答品などで購入店に 修理を依頼できない場合



お近くの当社製品取扱店か、本説明書の裏表紙の 全国サービスネットワークに記載されている最 寄りの当社サービス窓口へご相談ください。

## 修理を依頼されるとき

次のことを お知らせください



- ●形名…保証書に記載してあります。
- ●故障状態…できるだけ詳しくお伝えください。
- ●お買上げ年月日…保証書に記載してあります。
- ●お客様のお名前、ご住所、お電話番号
- ●訪問希望日…ご都合の悪い日もお伝えください。

## 全国サービスネットワーク

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などでお困りの場合は、最寄りの当社サービスコールセンターへご相談ください。

# テレフォンサービス ☎ 044 (857) 3000、072 (332) 3841 URL http://www.fg-cs.co.jp

#### 東日本地区

#### ●サービスコールセンター東日本

北海道・青森・岩手・ 秋田・宮城・山形・ 福島地区 ☎ 022(239)5233(代)

Fax 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

北海道 2011(241)4622(代) 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13丁目9番地の1笹本ビル 青 森 2017(722)9012(代) 〒030-0813 青森市松原1-5-5サンシャインブラザ松原B-101 盛 岡 2019(638)5130(代) 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-9-5 秋 田 2018(867)1281(代) 〒010-0972 秋田市八橋田五郎1丁目12番51号 台 2022(239)5106(代) 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 3丁目5番51号 版 2023(645)6330(代) 〒990-0832 山形市城西町4丁目20番31号 郡 山 2024(992)5570(代) 〒963-8851 郡山市朝日2-1-5丸久ビル105号

#### 近 畿・中 部 地 区

#### ●サービスコールセンター大阪

愛知・岐阜・三重・ 石川・福井・富山・ 大阪・京都・和歌山・ 奈良・兵庫・滋賀地区 ☎ 072(332)3311(代)

Fax 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

#### 首 都 圏 地 区

#### ●サービスコールセンター東京

東京・新潟・群馬・ 栃木・茨城・埼玉・ 千葉・神奈川・静岡・ 2 044(861)7700(代)

Fax 0120-070-220 (フリーダイヤル)

## 山梨・長野地区 サービスセンター

#### 中 国•四 国 地 区

#### ●サービスコールセンター大阪

広島・岡山・鳥取・ 島根・山口・香川・ 徳島・愛媛・高知地区 ☎ 072(332)3311(代)

Fax 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

広島 2082(503)5118(代) 〒733-0034 広島市西区南観音町17番9号 山 2086(244)4217(代) 〒700-0975 岡山市大元2-4-3ヤマシタ大元ビル1階 江 20852(21)9014(代) 〒690-0015 松江市上乃木9-2-17シェルプラン102 松 2087(885)1111(代) 〒761-8084 高 松 市 一 宮 町 258番 の 1 松 山 2089(934)0857(代) 〒790-0952 松山市朝生田町7丁目1番32号

#### 九 州 地 区

#### ●サービスコールセンター福岡

福岡・佐賀・長崎・ 大分・熊本・宮崎・ 鹿児島・沖縄地区 ☎ 092(542)0500(代)

Fax 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

福 岡四092(552)1435(代) 〒815-0031 福岡市南区清水2丁目9番29号 北九州四093(921)4572(代) 〒802-0064 北九州市小倉北区片野4丁目3-18木村ビル1階 大 分四097(558)1524(代) 〒870-0907 大分市大津町1丁目14番2号 熊 本四096(360)3981(代) 〒862-0913 熊本市尾の上4丁目11-47号ミヒロビル 鹿児島四099(254)6505(代) 〒890-0073 鹿児島市宇宿3丁目17番13号

※住所・電話番号は変更になることが ありますのでご了承ください。

(平成 16 年 4 月 1 日現在)



株式会社 **富士通ゼネラル** 〒 213-8502 川崎市高津区末長 1116 番地